



PRONACHEM
spol. s r.o.



POSYPOVÉ VOZÍKY EARTHWAY NÁVOD K OBSLUZE

1	PROVOZNÍ POKYNY	3
2	KALIBRACE POSYPOVÉHO VOZÍKU	3
2.1	TYPY S REGULAČNÍ TYČÍ	3
2.2	TYPY S REGULAČNÍM KABLEM.....	3
3	NASTAVENÍ DÁVKOVÁNÍ POSYPOVÉHO MATERIÁLU.....	3
4	NÁVRH TRASY OPTIMÁLNÍHO POSYPU PLOCHY	3
5	ŠÍŘE POSYPU PŘI RŮZNÝCH VELIKOSTECH ČÁSTIC	3
6	ZÁRUKA	3

PROHOPO.CZ



1 PROVOZNÍ POKYNY

Před naplněním zásobníku posypovým materiálem se prosím seznamte se základními body provozu tohoto posypového vozíku.

- Ujistěte se, že vozík je kalibrován (viz kap. 2).
- V tabulce (viz kap. 3) vyhledejte správnou hodnotu nastavení dávkování.
- Nastavte zarážku na panelu regulace dávkování na odpovídající hodnotu.
- Při jízdě s vozíkem posuňte ovládací páčku k zarážce, čímž se otevřou výsypané otvory.
- Těsně před tím, než s vozíkem zastavíte, vraťte ovládací páčku do výchozí polohy, aby se výsypané otvory uzavřely.
- Po dokončení práce vyprázdněte zásobník, důkladně vozík umyjte a před uložením jej nechte uschnout.
- Vozík není třeba promazávat.

2 KALIBRACE POSYPOVÉHO VOZÍKU

Otevřete uzávěr, aby byly výsypané otvory úplně otevřené. Zkontrolujte pozici ovládací páčky na panelu regulace dávkování. Vykazuje-li hodnotu 30, je vozík správně kalibrován. Pokud ne, vozík seřídte (viz obr.).


2.1 TYPY S REGULAČNÍ TYČÍ

A. Uzávěr nelze plně otevřít:

Uvolněte horní šroubek několika otáčkami, poté uvolněte spodní šroubek tak, aby umožnil posunout uzávěrem a otvory plně otevřít. Poté utáhněte oba šroubky tak, aby se dotýkaly svorky, aniž by však svorkou pohnuly. Poté opatrně oba šroubky dotáhněte, aby se při provozu neuvolňovaly. Zkontrolujte, je-li vozík kalibrován.

B. Uzávěr je plně otevřen, ale páčka vykazuje jinou hodnotu:

Uvolněte horní šroubek několika otáčkami, poté uvolněte spodní šroubek tak, aby umožnil posunout ovládací páčku na hodnotu 30. Poté utáhněte oba šroubky tak, aby se dotýkaly svorky, aniž by však svorkou pohnuly. Poté opatrně oba šroubky dotáhněte, aby se při provozu neuvolňovaly. Zkontrolujte, je-li vozík kalibrován.

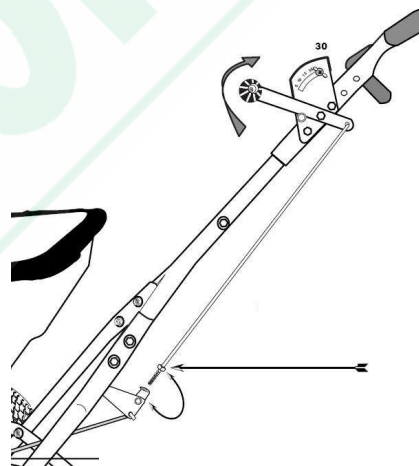


2.2 TYPY S REGULAČNÍM KABELEM

A. Uzávěr nelze plně otevřít:

Mírně uvolněte šroubek na kabelové svorce na spodní straně zásobníku a povytáhněte kabel ven tak, aby se uzávěr plně otevřel. Poté šroubek bezpečně utáhněte. Zkontrolujte, je-li vozík kalibrován.

B. Uzávěr je plně otevřen, ale páčka vykazuje jinou hodnotu:

Mírně uvolněte šroubek na kabelové svorce a vsuňte část kabelu dovnitř tak, aby se páčka posunula na hodnotu 30. Poté šroubek bezpečně utáhněte. Zkontrolujte, je-li vozík kalibrován.

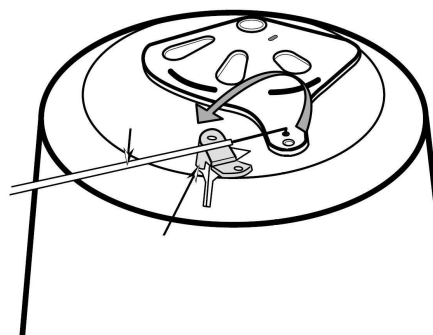

3 NASTAVENÍ DÁVKOVÁNÍ POSYPOVÉHO MATERIÁLU


1. Odhadněte požadovanou hustotu posypu v gramech materiálu na metr čtvereční povrchu, přičemž se řiďte doporučením výrobce materiálu (viz informace na obalu pro EarthWay či Ev-N-Spred, jsou-li uvedeny).
2. Určete odpovídající hodnotu nastavení dávkování podle tabulky.

Požadovaná hustota posypu	Hodnota nastavení dávkování
5 g/m ²	11
10 g/m ²	13
15 g/m ²	14
20 g/m ²	16
25 g/m ²	17

Požadovaná hustota posypu	Hodnota nastavení dávkování
30 g/m ²	18
35 g/m ²	19
40 g/m ²	20
45 g/m ²	22
50 g/m ²	23

Uvedené hodnoty nastavení v tabulce jsou pouze orientační. Rozdíly ve fyzikálních vlastnostech použitého materiálu, rychlost chůze a nerovnosti povrchu mohou vyžadovat mírnou úpravu nastavení dávkovače. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem výrobce negarantuje jednotnost výsledku provedeného posypu s hodnotami uvedenými v tabulce.

4 NÁVRH TRASY OPTIMÁLNÍHO POSYPU PLOCHY

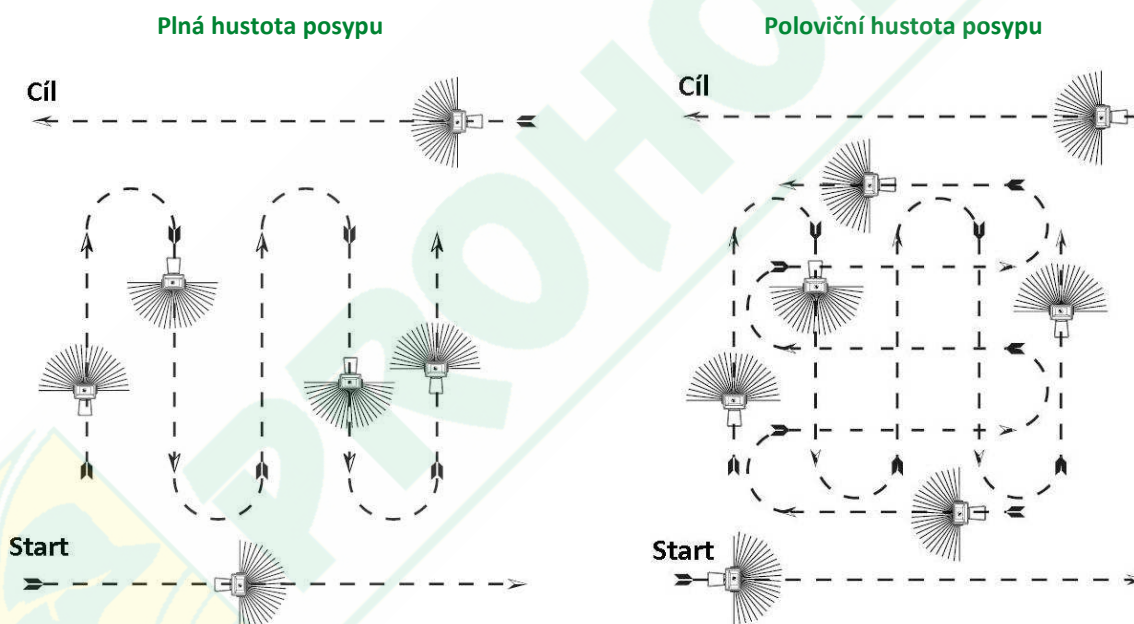

5 ŠÍŘE POSYPU PŘI RŮZNÝCH VELIKOSTECH ČÁSTIC

Typ	Velikost částic	Šíře posypu (m)
Posypový materiál	Jemný (písek)	1,5 – 2,1
	Střední	2,1 – 2,7
	Hrubý	2,7 – 3,7
Travní semeno	Jemné	1,5 – 2,1
	Hrubé	2,1 – 3,1

6 ZÁRUKA

Výrobce poskytuje záruku na nezávadnost použitých materiálů a zpracování výrobku v době dvou let od prodeje prvním užívateli. V případě výskytu jakýchkoli závad v průběhu této záruční doby, bude výrobek bezplatně opraven nebo vyměněn za předpokladu, že k závadě nedošlo nesprávnou manipulací a že výrobek je doručen k opravě či výměně na náklady provozovatele. Pro urychlení vyřízení reklamace je možno telefonicky nebo písemně kontaktovat prodejce s popisem závad a potřebné náhradní díly Vám budou zaslány. Z důvodu korozivní povahy většiny hnojiv a rozpouštědel ledu nenese výrobce odpovědnost za závady způsobené korozí u modelů s pokoveným nebo lakovaným rámem. Vozík důkladně umyjte a osušte po každém použití.